


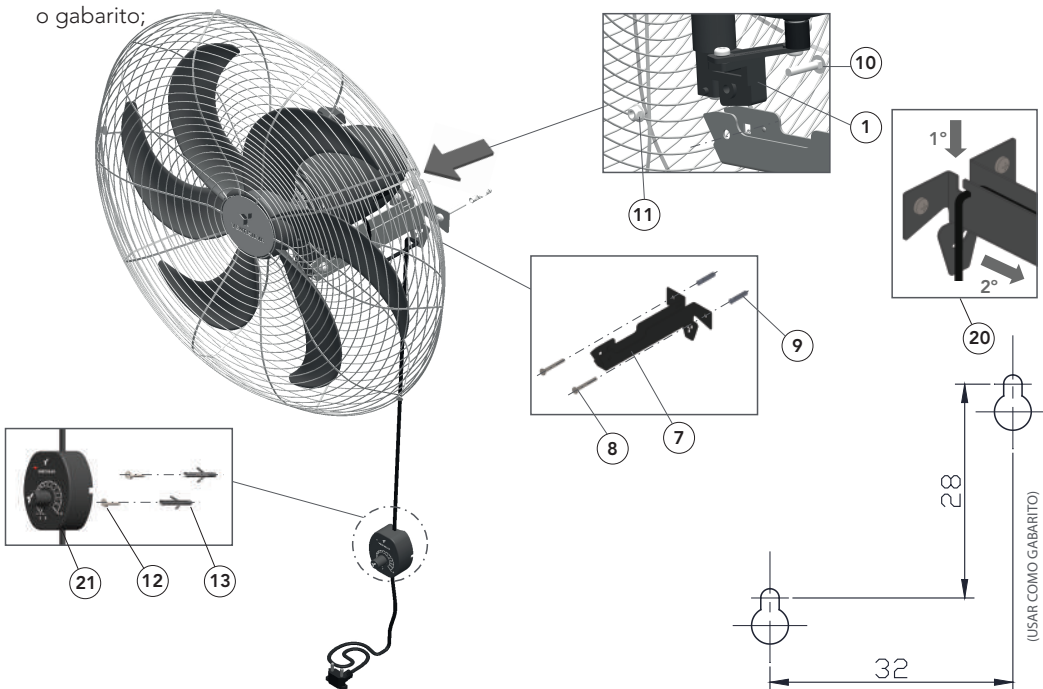

Montagem do ventilador na parede

- 1°. Fixar o suporte (7) na parede com 2 parafusos (8) e 2 buchas (9).
2°. Fixar o conjunto do motor (1) já com a hélice e grade montados anteriormente (vide pág. 3) no suporte através do parafuso (10) e da porca (11) usando a chave para fazer o aperto;
3°. Furar a parede com broca de ø5 mm, 2 vezes obedecendo a medida conforme o gabarito;

- 4°. Encaixar 2 buchas (13) e rosquear 2 parafusos (12) deixando um espaço de 6 mm entre a cabeça do parafuso e a parede.
5°. Encaixar a caixa de controle (21) nos 2 parafusos fixados na parede;
6°. Fixar o cabo no suporte (7) conforme sequência (20);



Instruções para conservação e limpeza

- Execute a limpeza externa do Ventilador periodicamente, em intervalos de 6 meses;
- Certifique-se que o ventilador não esteja conectado à rede elétrica;
- Utilize sempre produtos neutros;
- Para desmontar as grades, utilizar uma chave de fenda;
- Nunca utilize óleo ou graxa no ventilador;
- Nunca abra o motor para realizar limpeza interna, isso poderá danificar o ventilador, além de que a limpeza do motor não é necessária;

Obrigado por escolher o ventilador **VENTISILVA**. Recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual para assegurar o melhor manuseio do produto.

Conserve-o como futura referência.

Dados técnicos do VPL

Modelo: VPL
Tensão: 127 V / 220 V
Frequência: 60 Hz
Rotação Máxima: 1400 rpm

Este ventilador possui protetor térmico auto-religável e interruptor "liga-desliga" com controle de velocidade contínuo.

Precauções e segurança no manuseio

A VENTISILVA é comprometida com a qualidade dos seus produtos e com a segurança dos seus clientes. Com esse intuito, antes de ligar o Ventilador pela primeira vez, siga as seguintes recomendações:


- Este aparelho não se destina à utilização, por crianças ou por pessoas com a capacidade física, sensorial ou mental reduzidas. Experiência e conhecimento são necessários na montagem. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho;
- Nunca tente inserir o dedo ou qualquer tipo de objeto dentro da grade de proteção ou qualquer outro orifício do aparelho, mesmo que o produto não esteja ligado;
- Nunca instale o ventilador em locais onde possa ocorrer derramamento de líquido sobre o produto e nunca o manuseie com as mãos molhadas;
- Nunca ligue o ventilador quando estiver faltando qualquer peça;
- O ventilador jamais deve ser instalado em locais próximos à cortina, persiana ou qualquer objeto que possa ser sugado pelo ventilador;
- Evite sobrecarga elétrica. Não conecte o ventilador em tomadas onde hajam outros equipamentos conectados e não utilize extensões ou benjamins;
- Antes de conectar o cabo de alimentação na tomada, verificar se a voltagem do ventilador está correta;
- Para alterar a voltagem do ventilador desconecte-o da tomada antes de mudar a chave seletora de voltagem;
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para evitar riscos;
- Caso exista alguma falha durante o funcionamento, desconecte o ventilador da rede elétrica e procure uma Assistência Técnica Autorizada Ventisilva; (vide site)



Itens do ventilador de parede

VPL

ITEM	QT	DESCRIÇÃO
1	01	Motor c/ cabo e controle de vel.;
2	01	Grade espiral traseira;
3	01	Grade espiral dianteira;
4	02	Paraf. PH ø6,3 x 13 mm;
5	01	Hélice;
6	01	Porca calota de fixação da hélice;
7	01	Suporte de fixação de parede;
8	02	Paraf. PH ø4,8 x 50 mm;
9	02	Bucha S8;
10	01	Paraf. cab. red. ø1/4"x1.1/4" mm;
11	01	Porca c/ flange 1/4";
12	02	Paraf. PH ø3,5 x 25 mm;
13	02	Bucha S5;
14	01	Instrução de montagem;
15	01	Certificado de garantia;
16	01	Chave de aperto;

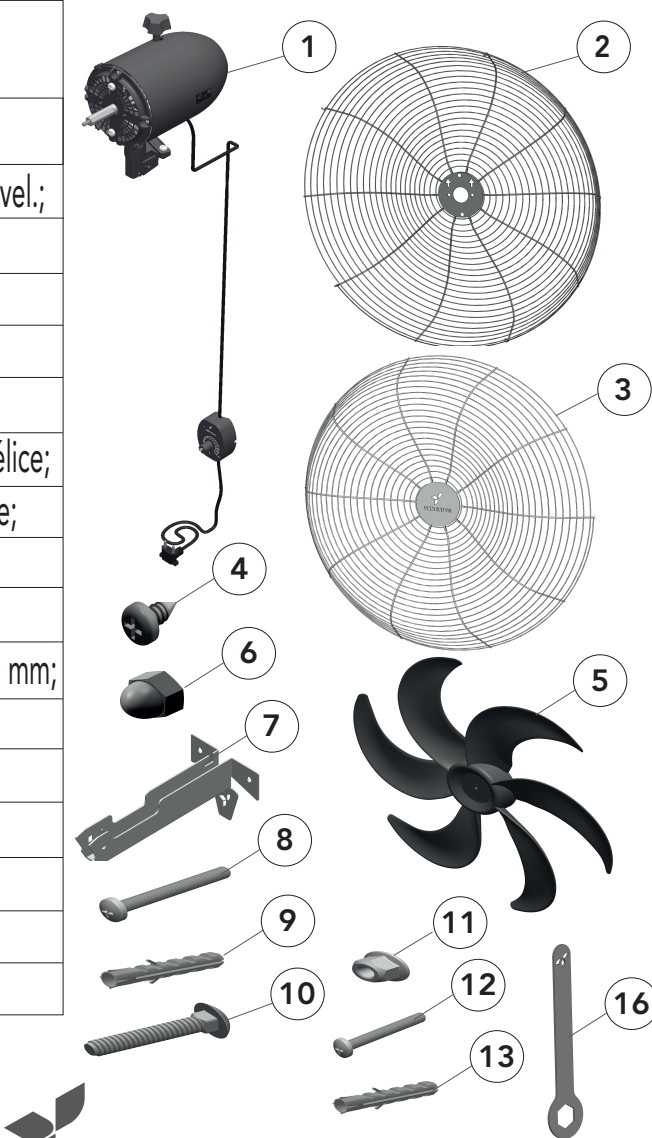

Iniciando a montagem do Ventilador

- 1°. Fixar a grade traseira (2) com 2 parafusos (4) no motor (1) observando os pinos de guia da carcaça e as setas da grade (2);
2°. Retirar a porca (6) da ponta do eixo e encaixar a hélice (5) no mesmo e fixar com a porca rosqueando no sentido anti-horário usando a chave (16) para um leve aperto;

- 3°. Fixar a grade dianteira (3) nos ganchos de fixação (17) da grade traseira (2) iniciando pelo gancho superior;
4°. Inicialmente o motor se encontra em 220 V selecionar a tensão desejada (127 V ou 220 V) pela chave (18) na lateral do motor (1).

