



VCL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Montagem do ventilador de coluna

1°. Encaixar as colunas (7) e (9) rosqueando o parafuso até que fiquem totalmente travadas;

2°. Encaixar a canopla (3) na coluna (2);

3°. Encaixar o conjunto da coluna na base (7) fixar com parafuso (4) e a porca (5) usando a chave (14) para o aperto;

4°. Encaixar a canopla (11) na base (10);


5°. Fixar o conjunto do motor com a hélice e grade montados anteriormente (vide pág. 3) na coluna através do parafuso (12) e da porca (10), usando a chave (16) para o aperto, com a hélice voltada para os furos da coluna (1);

6°. Encaixar a caixa de controle de velocidade (20) nos 2 furos da coluna (7);

7°. Fixar o cabo de alimentação na coluna com 2 abraçadeiras (17) observando a nota de montagem (22);

8°. Ligar o ventilador girando o botão de controle (21) no sentido horário até a velocidade desejada;

9°. Para o ventilador oscilar, girar a porca borboleta (23) no sentido horário (apertando).

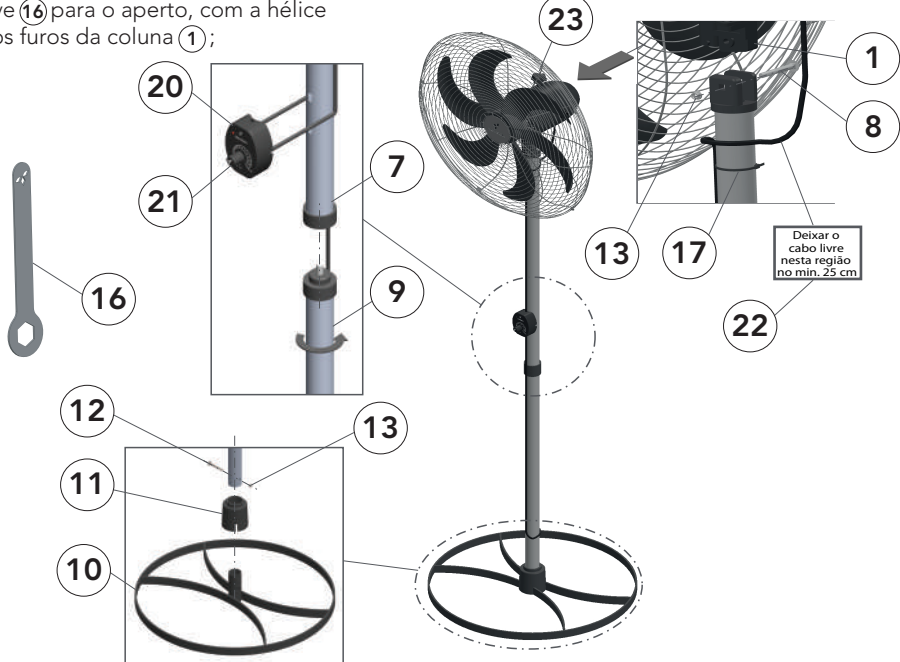

Deixar o cabo livre nesta região no mín. 25 cm

Instruções para conservação e limpeza

- Execute a limpeza externa do Ventilador periodicamente, em intervalos de 6 meses;
- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o ventilador não esteja conectado à rede elétrica;
- Utilize sempre produtos neutros;
- Para desmontar as grades, utilizar uma chave de fenda;

- Nunca utilize óleo ou graxa no ventilador;
- Nunca abra o motor para realizar limpeza interna, isso poderá danificar o ventilador, além de que a limpeza do motor não é necessária;

4

VCL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Ventilador de 65 cm



Obrigado por escolher o ventilador **VENTISILVA**. Recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual para assegurar o melhor manuseio do produto.

ConsERVE-o como futura referência.

Dados técnicos do VCL

Modelo: VCL

Tensão: 127 V / 220 V

Frequência: 60 Hz

Rotação Máxima: 1400 rpm

Este ventilador possui protetor térmico auto-religável e interruptor "liga-desliga" com controle de velocidade contínuo.

3 ANOS GARANTIA

Precauções e segurança no manuseio

A VENTISILVA é comprometida com a qualidade dos seus produtos e com a segurança dos seus clientes. Com esse intuito, antes de ligar o Ventilador pela primeira vez, siga as seguintes recomendações:

- Este aparelho não se destina à utilização, por crianças ou por pessoas com a capacidade física, sensorial ou mental reduzidas. Experiência e conhecimento são necessários na montagem. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho;
- Nunca tente inserir o dedo ou qualquer tipo de objeto dentro da grade de proteção ou qualquer outro orifício do aparelho, mesmo que o produto não esteja ligado;
- Nunca instale o ventilador em locais onde possa ocorrer derramamento de líquido sobre o produto e nunca o manuseie com as mãos molhadas;
- Nunca ligue o ventilador quando estiver faltando qualquer peça;

- O ventilador jamais deve ser instalado em locais próximos à cortina, persiana ou qualquer objeto que possa ser sugado pelo ventilador;
- Evite sobrecarga elétrica. Não conecte o ventilador em tomadas onde hajam outros equipamentos conectados e não utilize extensões ou benjamins;
- Antes de conectar o cabo de alimentação na tomada, verificar se a voltagem do ventilador está correta;
- Para alterar a voltagem do ventilador desconecte-o da tomada antes de mudar a chave seletora de voltagem;
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada para evitar riscos;
- Caso exista alguma falha durante o seu funcionamento, desconecte o ventilador da rede elétrica e procure uma Assistência Técnica Autorizada Ventisilva; (vide site)

1

297




VCL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Itens do ventilador de coluna

VCL

ITEM	QT	DESCRIÇÃO
1	01	Motor c/ cabo e controle de vel.;
2	01	Grade espiral traseira;
3	01	Grade espiral dianteira;
4	02	Paraf. PH Ø6,3 x 13 mm;
5	01	Hélice;
6	01	Porca calota de fixação da hélice;
7	01	Tubo superior;
8	01	Paraf. cab. red. Ø1/4"x2.1/2"mm;
9	01	Tubo inferior;
10	01	Base;
11	01	Canopla;
12	01	Paraf. cab. red. Ø1/4"x1.1/4"mm;
13	02	Porca c/ flange 1/4";
14	01	Instrução de montagem;
15	01	Certificado de garantia;
16	01	Chave de aperto;
17	02	Abraçadeira T50R hell. preta

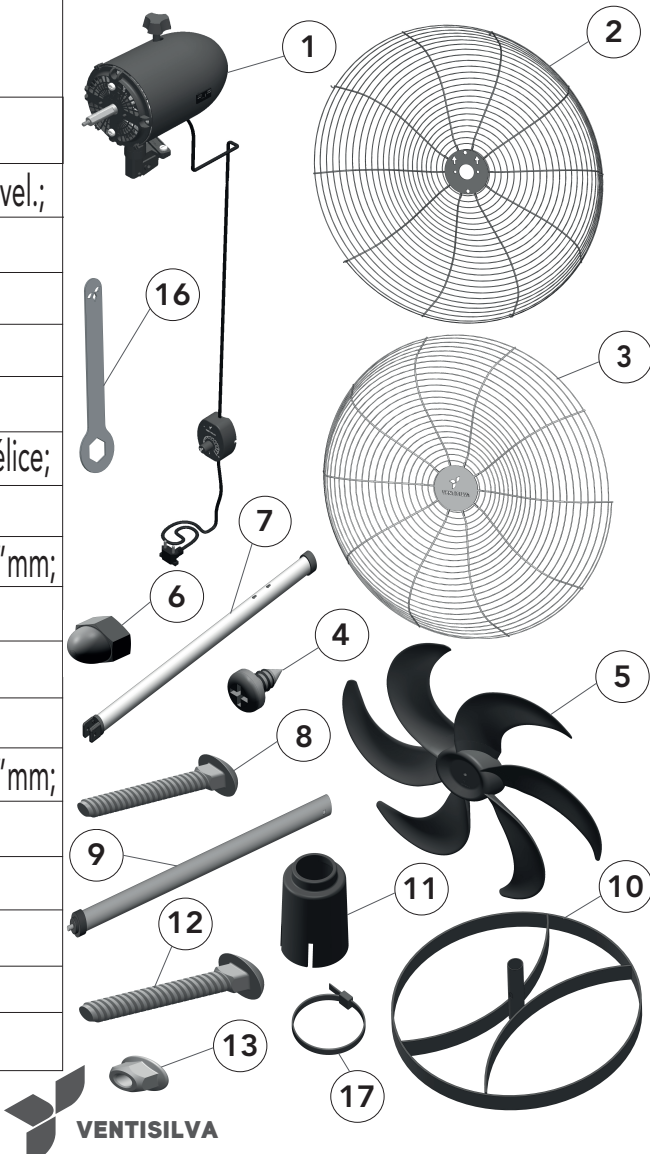

VENTISILVA

Rua Tobias Barreto, 615 - Mooca - CEP 03168-902 - São Paulo - SP
Tel. +55 11 2602-2400 / ☎ +55 11 98416-1450
Este manual também está disponível em nosso site: www.ventisilva.com.br



2

VCL
MANUAL DE INSTRUÇÕES


Iniciando a montagem do Ventilador

1°. Fixar a grade traseira (2) com 2 parafusos (4) no motor (1) observando os pinos de guia da carcaça e as setas da grade (2);

2°. Retirar a porca (6) da ponta do eixo e encaixar a hélice (5) no mesmo e fixar com a porca rosqueando no sentido anti-horário usando a chave (16) para um leve aperto;

3°. Fixar a grade dianteira (3) nos ganchos de fixação (18) da grade traseira (2) iniciando pelo gancho superior;

4°. Inicialmente o motor se encontra em 220 V selecionar a tensão desejada (127 V ou 220 V) pela chave (19) na lateral do motor (1).

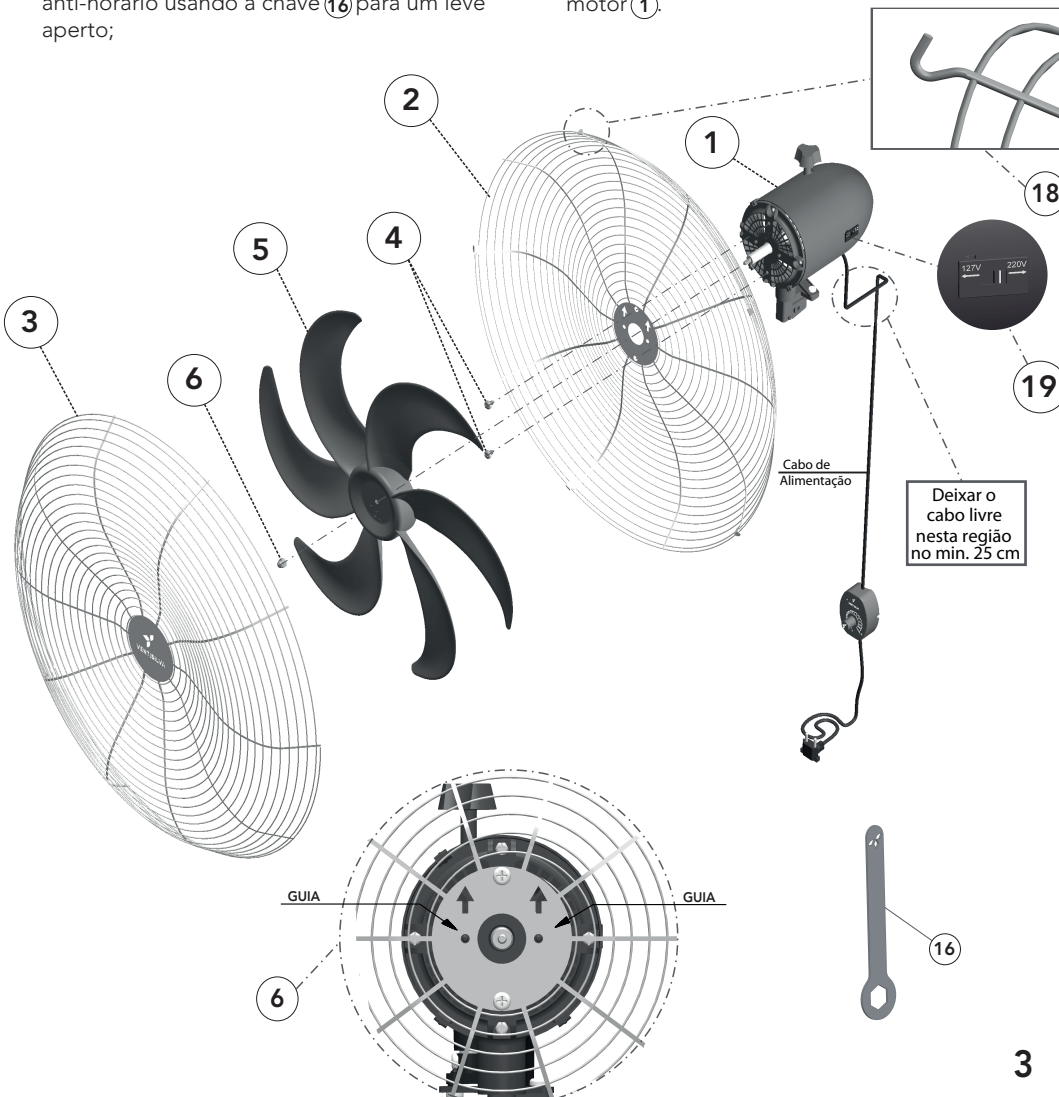

Cabo de Alimentação

Deixar o cabo livre nesta região no mín. 25 cm

3

Verso